

שימוש בטבער

5. העבר את וסת העוצמה למספר 3. העבר מספק ההפעלה למצב ON.	
6. הצת את הגז עם מצית.	
7. ווסת את עוצמת הלהבה. אל תשים על עוצמה מקסימלית, אם תהי אז בעוצמה חזקה מדי הלהבה תכבה.	
8. נחו לווסת את טמפרטורת האש על ידי-משך דידק שמכסה את חורי ההצתה, על ידי-צורת ללהבה אחורית.	
9. על מנת לכבות, העבר את מספק ההפעלה למצב OFF.	
1. העבר את השרוול המזוין את ראש המולדס.	
2. צורף את הדיקת המכסה את חורי ההצתה בעזרת ה-2 חושף חורים קטנים המצוים במילטר. תבסס את מוט המעור (מסופק עם המילטר) לאחד החורים וסובב במערכות עד להחזקת שפילטר. חזור לא למנוע במוט המחזיק את השרוול המכסה את חורי ההצתה.	
3. שים את הפילטר המיועד למנוע במוקם הפילטר המיועד להחלפה. סובב בערכות עם מוט המעור עד שיתחזק.	
4. חוז חזרה את הדיקת המכסה את חורי ההצתה.	

נאשר רוצים שוב להשתמש בראש הלהמה או ראש חייבים לשים שוב את הפילטר המתאים.


חלקים

פילטר סטנדרטי לראש הלהמה
516 150 99
פילטר לשמור כמבער
516 151 99
שרוול מזוין כולל אום משוך
516 153 99

חל איסור חמור להחליף חלקים אחרים מעבר למצב כאן לא מוכר חלקים אחרים.

ראשי: Pzoe Piezo ראש ורשמה של

Weller® PYROPEN Jr.®

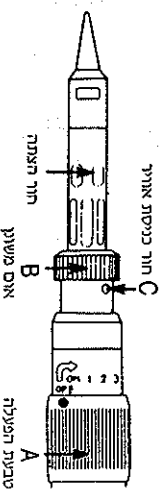

עוצמת האש: 170 מ"מ
טמפרטורת מולדס: 200°C-500°C
טמפרטורת אוויר חם: 150°C-350°C

ראשים

ראש להלהמה מוט 0.5 מ"מ
516 165 99
ראש להלהמה מבר 0.3 מ"מ
516 166 99
ראש להלהמה מוט 3.0 מ"מ
516 167 99
ראש להלהמה מבר 5.0 מ"מ
516 161 99
ראש מבר לאוויר חם 1.5 מ"מ
516 168 99
ראש מבר לאוויר חם 4.9 מ"מ
516 169 99


בעיות נפוצות

- אם המולדס לא ברק, בדוק את הדברים הבאים:
- וודא שיש ב מכליל בעוצמת המילטר מלא במידת הצורך.
- וודא ללא ב נכון ווסת עם כפתור ווסת העוצמה לבד או יותר או חזק יותר.
- אם הפילטר סתום יש להחליפו (ראו הוראות שימוש במולדס במעבר).
- אם הראש לא מתחמם:
- ייתכן והראש בלי - החליף ראש מולדס
- וודא שיש לחץ ב מספקי מלא במידת הצורך
- אם הפילטר סתום יש להחליפו
- ייתכן והפילטר נזקק עקב הידוק יתר של השרוול המזוין. החליף פילטר.

מולדס גז כיס


הוראות שימוש

- ישוור לשי מולדס את סכנת ההפעלה A וסובב ימנית. ב ייתכן לזאת שים את הנקודה מול המספר 1.
- דחוף את האום של השרוול המזוין כלפי מעלה. השרוול לא יכנס עד שהאום את חור כניסת האוויר C.
- חור שאמה מחזק את האום להוצאה, הצת את המולדס דרך חורשי ההצתה. ישוור החלון הקדמי. המפר אום שחרר את האום. הוא מחזק למקומה וחום יחמל להוצא על ראש המולדס.
- ווסת את הטמפרטורה על ידי-דחוף סכנת ההפעלה ב ל 1-3.
- על מנת לכבות סובב עד למצב OFF.
- לכל עבודה הדורשת אוויר חם החליף את ראש המולדס לחמור של אוויר חם.



Weller®

מולדס גז ללא הצתה

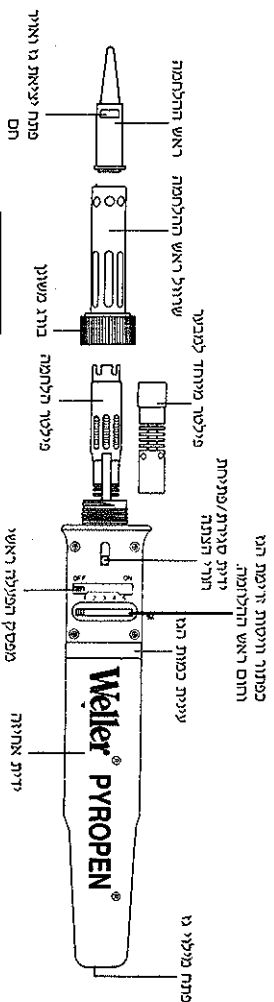

טמפרטורת בריד: 1300°C
טמפרטורת מולדס: 200°C-500°C
טמפרטורת אוויר חם: 150°C-350°C

חומרים טכניים מולדס גז ללא הצתה

אורך כולל ראש הלהמה: 242 מ"מ
משקל כולל גז: 105 גרם
טמפרטורת מולדס: 250°C-500°C
טמפרטורת אוויר חם: 760°C

שימוש במולדס

- העבר מספק ההפעלה למצב ON. חוז כמפור ווסת למצב 3.


- הצת את הגז עם מצית דרך חורי ההצתה.

- המתן עד שתראה איום דרך חורי ההצתה.

- סבר את חורי ההצתה על ידי-דחוף דידק קטנה. זכר זה מוסר לכאן הלהבה הפשוטה, והתערובת של גז/אוויר יוצרת חום כאשר היא באה במגע עם הקטליטור.

- ווסת את טמפרטורת המולדס עם כפתור העוצמה ב ל 1-5.
- על מנת לקבל טמפרטורה מוכה ממצב 1, העבר מספק ההפעלה למצב OFF. למשך 3 שניות והעבר למצב ON שוב. זה יצור להודעת הטמפרטורה בקטליטור. אם הטמפרטורה נעדר בניהח מדי חוזר על הפעלה.

- על מנת לכבות את המולדס, העבר מספק ההפעלה למצב OFF.

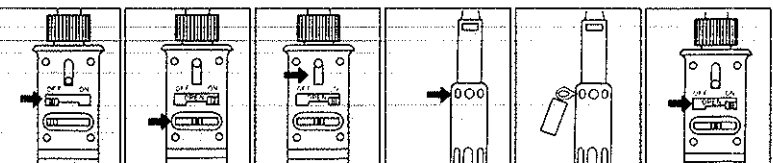

אבדור חלת בע"מ
השר חיים משה שפירא 16
ראשל"צ 75150
074-7155000



www.hlt.co.il

חלת טוידודי בע"מ קהילת סלופיקי 7 ח"א 69513 טל 03-6450392 פקס 03-6493272