

Weller®



תרגום של ההוראות המקוריות

WT 1
WT 1H



קראו הוראות אלו ואת קווי ההנחיה הבטיחותיים בקפידה טרם הפעלת היחידה ותחילת העבודה.

חוסר הקפדה על מילוי תקנות הבטיחות יגרום לסכנת חיים ולסכנה לגפיים.

שמרו הוראות אלו במקום נגיש לכל המשתמשים. אנא היצמדו להוראות ההפעלה של המכשירים המחוברים.

מידע בטיחותי

מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מגיל 14 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה רק במידה והושמה עליהם השגחה וסופקה להם הנחיה בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה בדרך בטוחה ובמידה והם מבינים את הסכנות המעורבות בכך. חל איסור על ילדים לשחק עם מכשיר זה.

פעולות הניקיון והתחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

הרחיקו אנשים אחרים משטח העבודה שלכם.

שטח העבודה מחוץ לתחום עבור ילדים ואנשים בלתי מורשים. לעולם אין לאפשר לאנשים אחרים לגעת בכלי ההלחמה או בכבל החשמל שלו.



אזהרה

סכנה להתחשמלות

חיבור לא נכון של יחידת הבקרה מהווה סכנה לפגיעה כתוצאה מהתחשמלות ועלול לגרום נזק למכשיר.

- קראו בקפידה את המידע הבטיחותי המצורף למכשיר זה, את המידע הבטיחותי המלווה הוראות הפעלה אלו כמו גם את הוראות ההפעלה עבור יחידת הבקרה שלכם טרם הפעלת יחידת הבקרה בפעם הראשונה ושימו לב לאמצעי הבטיחות המצוינים בזאת.
- חברו כלי עבודה תוצרת WELER בלבד.

במקרה של תקלה במכשיר, המוליכים החשמליים הפעילים עשויים להיות חשופים או שחיבור ההארקה עשוי להיות לא תקין.

- את עבודות התיקון יש להפנות תמיד לטכנאי מומחה שקיבל הכשרה מחברת Weller.
- במידה וכבל החשמל של כלי העבודה החשמלי פגום, יש להחליפו בכבל חשמל שיוצר מראש במיוחד למטרה זו.

הגנו על עצמכם מפני מכות חשמל. הידיות שבכלי ההלחמה בעלות עיצוב אנטי סטטי הינן ידידות מוליכות חשמל.

- הימנעו מיצירת מגע עם חפצים מוארקים כגון צינורות, תנורי חימום, תנורי בישול ומקררים.
- אין לעשות שימוש בכלי הלחמה בסביבה לחה או רטובה.
- לעולם אין לעבוד על חלקים המכילים מתח חשמלי.

אזהרה

סכנה לכוויות

סכנה לכוויות מכלי הלחמה בזמן שיחידת הבקרה פועלת. כלי עבודה עשויים להישאר חמים פרק זמן ארוך לאחר שעברו למצב כבוי.

- תמיד מקמו את כלי ההלחמה במקום בטוח בזמן שאינו בשימוש. וודאו כי המחזיק הבטיחותי יציב.
- החליפו קצוות הלחמה רק כשהם קרים.

סכנה לכוויות על ידי בדיל נוזלי. הגנו על עצמכם מפני התזות בדיל.

- לבשו בגדי הגנה מתאימים שיגנו עליכם מפני כוויות. הגנו על העיניים שלכם באמצעות הרכבת מגנים לעיניים.
- בזמן עבודה עם סוגי דבק שונים, יש לשים לב במיוחד למידע האזהרתי המסופק על ידי יצרן הדבק.

אזהרה

סכנה להתלקחות

כיסוי מלחם או המחזיק הבטיחותי מציב סכנה להתלקחות. תמיד הרחיקו חפצים מהמלחם ומהמחזיק הבטיחותי.

- תמיד הרחיקו חפצים מהמלחם והסטנד שלו.
- הרחיקו את כל החפצים, הנוזלים והגזים המתלקחים מכלי הלחמה חם.

אחסנו את כלי ההלחמה שלכם במקום בטוח. כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן יחידות וכלי עבודה במקום יבש, גבוה או נעול, הרחק מהישג ידם של ילדים. וודאו כי כלי הלחמה שאינם בשימוש נטולי מתח חשמלי ושהלחץ מהם הורד.

את כבל החשמל יש לחבר רק לשקע חשמל או למתאם המאושר עבור מטרה זו. בדקו לראות כי מתח החשמל תואם את הדרוגים המצוינים על גבי לוחית השם. וודאו כי המכונה במצב כבוי טרם חיבור שלה למקור חשמל. **אין לעשות שימוש בכבל החשמל למטרות אחרות מאלו שלשמן נועד.** לעולם אין לשאת את היחידה באמצעות כבל החשמל. אין לעשות שימוש בכבל החשמל למשיכת תקע החשמל מחוץ לשקע החשמל. הגנו על כבל החשמל מפני חום, שמן וקצוות חדים.

הישארו בהיכון. שימו לה למה שאתם עושים. היו חכמים בעת השימוש ביחידה. אין לעשות שימוש בכלי ההלחמה במידה ואתם מתקשים להתרכז.

הימנעו מתנוחת גוף לא תקינה. סדרו את תחנת העבודה שלכם בדרך תקנית מבחינה ארגונומית. הימנעו מתנוחת גוף לא טובה בעת השימוש ביחידה, כיוון שהדבר עלול לגרום לבעיות ביציבה.

חובה להפעיל את כלי ההלחמה בסדר עבודה טכנית מדויק. אין לנטרל רכיבי בטיחות.

יש לתקן מיד תקלות ופגמים.

טרם השימוש ביחידה/בכלי העבודה, יש לבדוק בקפידה רכיבי בטיחות ולוודא כי הם פועלים כנדרש ובדרך לה נועדו. בדקו כי החלקים הניידים פועלים בצורה תקינה ואינם נדבקים, ובדקו באם ישנם חלקים פגומים. יש להתקין את כל החלקים כנדרש ועליהם לעמוד בדרישות ההכרחיות להבטחת הפעלה של היחידה ללא תקלות.

השתמשו בכלי העבודה הנכון. השתמשו רק באבזרים או ברכיבי עזר הכלולים ברשימת האבזרים או בכאלו המאושרים על ידי היצרן. השתמשו באבזרים או ברכיבי עזר תוצרת WELLER עם ציוד WELLER מקורי בלבד. השימוש בכלי עבודה ובאבזרים אחרים עלול לגרום לפגיעה.

השתמשו בשואב עשן. במידה וישנם מכשירים לחיבור יחידות להוצאת אדי הלחמה זמינים, וודאו כי הם מחוברים ונמצאים בשימוש כראוי.

תנאי שימוש נקובים (מצוינים)

ספקו יחידה עבור כלי הלחמה תוצרת WELLER. השתמשו בתחנת ההלחמה למטרת הלחמה, כמצוין בהוראות ההפעלה.


מכשיר זה מותר לשימוש רק בטמפרטורת חדר ובמקום סגור. הגנו עליו מפני לחות ואור שמש ישיר.

קבוצות משתמשים

בשל דרגות סיכון שונות וסכנות אפשריות שונות, ישנם שלבי עבודה המותרים לביצוע על ידי מומחים שהוכשרו לכך.

שלב בעבודה	קבוצות משתמשים
מדדי ברירת מחדל של הלחמה	צוות מתמחה שעבר הכשרה טכנית
החלפת חלקי חילוף חשמליים	חשמלאים
אינטרוולים של תחזוקה כברירת מחדל	מומחה בתחום הבטיחותי
הפעלה	אנשים לא מומחים
הפעלה החלפה של חלקי חילוף חשמליים	מתמחים בתחום הטכני הנמצאים תחת הדרכה ופיקוח של מומחה שעבר הכשרה

טיפול ותחזוקה



אזהרה

טרם ביצוע עבודה מכל סוג שהוא על המכונה, הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל. תנו ליחידה להתקרר.

בדקו באופן סדיר את כל הכבלים והצינורות המחוברים. במידה וכלי עבודה חשמליים פגומים, יש להוציא אותם משימוש באופן מיידי.

תיקונים יופנו תמיד לאדם מומחה שעבר הכשרה על ידי חברת WELLER



השתמשו בחלקי חילוף מקוריים בלבד.

תעודת אחריות

תוקפן של תביעות מצד הקונה בשל פגמים פיזיים פג לאחר פרק זמן של שנה ממשלוח המוצר לידי הקונה. דבר זה אינו חל על תביעות מצד הקונה בכל הקשור לשיפוי (לפיצוי) בהתאם ל - **§§ 478, 479 BGB** (החוק הפדרלי הגרמני (Gazette)).

אנו נראה את עצמינו אחראים רק לתביעות העולות מתוך האחריות על המוצר, אשר סופקה על ידינו במידה והאחריות על האיכות והמוצקות סופקה בכתב ותוך שימוש במונח "אחריות".


האחריות על המוצר תבוטל במקרה של נזק למוצר כתוצאה משימוש לא נכון ובמידה ואדם לא מוסמך התעסק עם המכשיר.

לקבלת מידע נוסף אנא בקרו באינטרנט בכתובת: www.weller-tools.com.

נתונים טכניים

תחנת הלחמה	WT 1	WT 1H
מידות אורך X רוחב X גובה (מ"מ) (אינצ'ים)	101 X 130 X 150 3.98 X 5.12 X 5.91	101 X 130 X 150 3.98 X 5.12 X 5.91
נתיך 230 וולט (אמפר/לשעה)	T500	T800
משקל (קילוגרמים)	1.9	3.0
מתח אספקה ראשי (וולט/ הרץ)	50 /230	50 /230
צריכת חשמל (וואטים)	95	150 (200)
דרג בטיחותי	I, מעטפת אנטי סטטית III, כלי הלחמה	I, מעטפת אנטי סטטית III, כלי הלחמה
טווח טמפרטורה תלוי בכלי העבודה (°C) (°F)	50 – 450/ 550 150-850/ 950	50 – 450/ 550 150-850/ 950
דיוק טמפרטורה (°C/ °F)	+ - 9/ + - 17	+ - 9/ + - 17
יציבות טמפרטורה (°C/ °F)	+ - 2/ + - 4	+ - 2/ + - 4

סמלים

זהירות!	
אזהרה! סכנה לכוויות!	
קראו את הוראות ההפעלה!	
טרם ביצוע עבודה מכל סוג שהוא ביחידה, תמיד נתקו את תקע החשמל משקע החשמל.	
עיצוב תואם ESD ותחנת עבודה תואמת ESD	
חיבור חשמל סטטי (פוטנציאל חשמלי)	
סימון תאימות CE	
נתיך	

שנאי בטיחות	
-------------	---



השלכת המוצר

אין להשליך כלי עבודה חשמליים יחד עם פסולת ביתית! תוך הקפדה על התקן האירופאי 2012/19/EU המתקשר לציוד חשמלי ואלקטרוני מקולקל ויישום בהתאם לחוק המדינה, יש לאסוף כלי עבודה חשמליים שהגיעו לסיום חיי המוצר שלהם בנפרד ולהחזירם למתקן מחזור תואם לסביבה.

הצהרת תאימות מקורית

תחנת הלחמה WT 1, WT 1H

אנו מצהירים בזאת כי המוצרים המתוארים בזאת תואמים את קווי ההנחיה הבאים:

2014/30/EU, 2006/95/EG, 2011/65/EU (RoHS)

תקנים מיושמים יחד:

DIN EN 60335-1: 2012-10

DIN EN 60335-2-45: 2012-08

DIN EN 62233: 2008-11/2009-04

DIN EN 55011: 2009+A1: 2010

DIN EN 61326-1: 2013

DIN EN 61000-3-2: 2010-03/ 2011-06

DIN EN 61000-3-3: 2012-07

DIN EN 50581: 2013-02

2016-02-25 ,Besigheim



T. Fischer

B. Fruhwald

מנהל טכני

מנכ"ל

הוסמכו ללקט תיעוד טכני.

Weller Tools GmbH

רחוב 2, Carl-Benz 74354, Besigheim, גרמניה

Weller®



הוראות הפעלה

למלחם זה אפשרויות רבות הניתנות להגדרה בשני תפריטים.

בכל תפריט לחיצה נוספת על Menu מעבירה לאפשרות הבאה. לחיצה על כפתורי החיצים בוחרת את האפשרויות. על מנת לצאת יש ללחוץ על כפתור הסיום.



תפריט 1

לחיצה על לחצן "תפריט – Menu" מעבירה אתכם לתפריט 1.



טמפרטורה במצב המתנה (הגדרת מפעל – 180 מעלות)

הטמפרטורה במצב המתנה מהווה ערך מוגדר מראש אליו מכוון כלי ההלחמה כאשר עובר זמן מסוים ללא שימוש. (הגדרת מפעל 180°C). יש ללחוץ על החיצים על מנת לכוון את הטמפרטורה. על מנת לנטרל את האפשרות יש ללחוץ על החץ למטה על שמתקבל תצוגה OFF. במצב זה המלחם לא יכנס למצב המתנה, אל יכבה. להפעלה מחדש יש ללחוץ על שני החיצים יחד.

אפשרות	תיאור
OFF	מצב המתנה מנוטרל – המלחם יכבה.
$100-300^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה במצב המתנה.



זמן מצב המתנה (הגדרת מפעל – 2 דקות)

כאשר לא משתמשים במלחם, המלחם עובר למצב המתנה (Standby). יש לכוון את הזמן בדקות שלאחריו המלחם יעבור למצב המתנה.

במידה ומלחמים רכיבים קטנים, יכול להיות מצב בו המלחם יזהה זאת בטעות כמצב אי עבודה – במקרה זה מומלץ לבטל את אפשרות מצב ההמתנה.

לחיצה על לחצנים UP או- DOWN מוציאה את כלי ההלחמה ממצב המתנה.

אפשרות	תיאור
OFF	מצב המתנה מבוטל – מלחם לא עובר למצב המתנה.
1-99 דקות	זמן ללא שימוש עד למעבר למצב המתנה.



זמן כיבוי (הגדת מפעל – 10 דקות)

כיוון זמן שלאחריו, במידה והמלחם אינו בשימוש, המלחם ייכבה. הטמפרטורה בפועל מצוינת באמצעות נורית LED מהבהבת ומשמשת כתצוגת חום שיורי. על גבי הצג מצוין "OFF".

בזמן שכלי ההלחמה מתקרר, החום השיורי מוצג על גבי הצג.



פעולת הקירור מהבהבת על גבי הצג.

ברגע שהטמפרטורה יורדת מתחת ל- 50°C , תופיע המילה OFF על גבי הצג והתאורה האחורית מנוטרלת.



לחיצה על לחצנים UP ו-DOWN ביחד גורמת ליציאה ממצב OFF.

אפשרות	תיאור
OFF	אפשרות כיבוי מנוטרלת – המלחם לא יכבה באפן אוטומטי.
1-999 דקות	כיוון זמן שלאחריו המלחם יכבה.



פונקציית חלון (Window)

אפשרות 1 (הגדרת מפעל) (לשימוש הגבלת תחום העבודה של המשתמש על ידי איש בקרת איכות):

הגדירו את פלט מיתוג נטול פוטנציאל למצב של ES FE.


הגבלת טווח הכוונן ל- -1°C - $+99^{\circ}\text{C}$ על סמך טמפרטורה נעולה בעזרת פונקציית "LOCK".

לכן מייצגת הטמפרטורה הנעולה את אמצע חלון הטמפרטורה המתכווננת.

אפשרות 2: (לשימוש בעבודה על ידי רובוט הלחמה)

הגדירו את פלט המיתוג נטול הפוטנציאל למצב ES rob.

החל מטמפרטורה נעולה מוגדרת, ניתן להגדיר חלון טמפרטורה של $1-99^{\circ}\text{C}$ בעזרת פונקציית WINDOW. במידה והטמפרטורה בפועל נמצאת בטווח חלון זה, המגע נטול הפוטנציאל (פלט מבודד אופטי) הופך למגע מוליך.

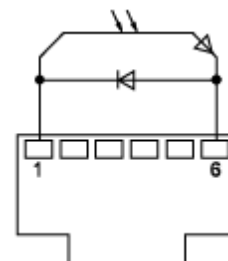

מקסימום 50 וולט/ 20 אמפר/לשעה

אפשרות	תיאור
OFF	פונקציית חלון מנוטרלת (הגדרת המפעל "כבוי" – OFF)
$1-99^{\circ}\text{C}$	פונקציית חלון, מתכווננת באופן אינדיבידואלי



נעילה – LOCK

נעילה עבור התחנה. לאחר שהתחנה ננעלת, לא ניתן יותר לשנות הגדרות מכשיר מכל סוג שהוא.

חריגה 1: לחצני טמפרטורה קבועה מופעלים – ניתן לכוון המלחם לשתי טמפרטורות מוגדרות מראש אלה בלבד.

חריגה 2: פונקציית חלון (WINDOW) היא אפשרות 1 – ניתן לכוון את הטמפרטורה בתוך החלון.

כל שאר ההגדרות מנוטרלות עד שהתחנה נפתחת שוב.

נעילת התחנה

הגדירו את קוד הנעילה בן 3 ספרות לפי בחירתכם (בין 001 ל-999) ואשרו באמצעות לחיצה על לחצן תפריט (Menu).



פונקציית הנעילה מופעלת (הצג מציג סמל של מנעול).

פתיחת נעילת התחנה

לחצו על לחצן תפריט (Menu). המילה מופעל (ON) תופיע על גבי הצג.

הגדירו את קוד הנעילה בן שלוש הספרות.

לחצו על לחצן תפריט (Menu) לאישור הקוד.


שכתם את הקוד?

אנא צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו בדף צור קשר באתר: www.hlt.co.il.



כיוול

את טמפרטורת ראש המלחם בפועל ניתן להתאים באמצעות הזנת כיוול טמפרטורה של $\pm 40^{\circ}\text{C}$.

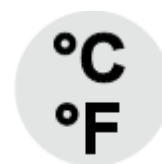

$^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{F}$

החלפת יחידת הטמפרטורה

אפשרות	תיאור
$^{\circ}\text{C}$	מעלות צלזיוס
$^{\circ}\text{F}$	מעלות פרנהייט



תפריט 2

לחיצה על לחצן "תפריט – Menu" (במשך 3 שניות) מעבירה אתכם לתפריט 2.



טמפרטורות קבועות (הגדרת מפעל – ללא טמפרטורות קבועות)

הפעלת שתי הטמפרטורות הקבועות הניתנות לכוון באופן אינדיבידואלי.

אפשרות	תיאור
ON	פונקציית טמפרטורות קבועות מופעלת
OFF	פונקציית טמפרטורות קבועות מנוטרלת (הגדרת מפעל)

במידה והטמפרטורות הקבועות מופעלות, לחיצה קצרה על כפתור החץ תכוון את המלחם לטמפרטורה הזו, לחיצה ארוכה תכוון אותה מחדש.



תאורה אחורית

אפשרות	תיאור
0-100%	בהירות מסך LCD (הגדרת מפעל 80%)



פלט מיתוג ציפה

בחירה באפשרות של פלט Zero-Smog (שואב עשן) או פלט רובוט

אפשרות	תיאור
ES FE	פלט "שואב עשן" מופעל (הגדרת מפעל)
ES rob	פלט רובוט מופעל




רגישות – מיועד לידידות עם אפשרויות רגישות תנועה בלבד.


אפשרות	תיאור
1 _____	לא רגיש – מגיב לתנועה כבדה (ארוכה)
2 _____	:
3 _____	סטנדרטי (הגדרת מפעל)
4 _____	:
5 _____	רגיש – מגיב לתנועה קטנה (קצרה)

דוגמא לחיבור לשואב עשן:

הגדרת תצורת שואב עשן

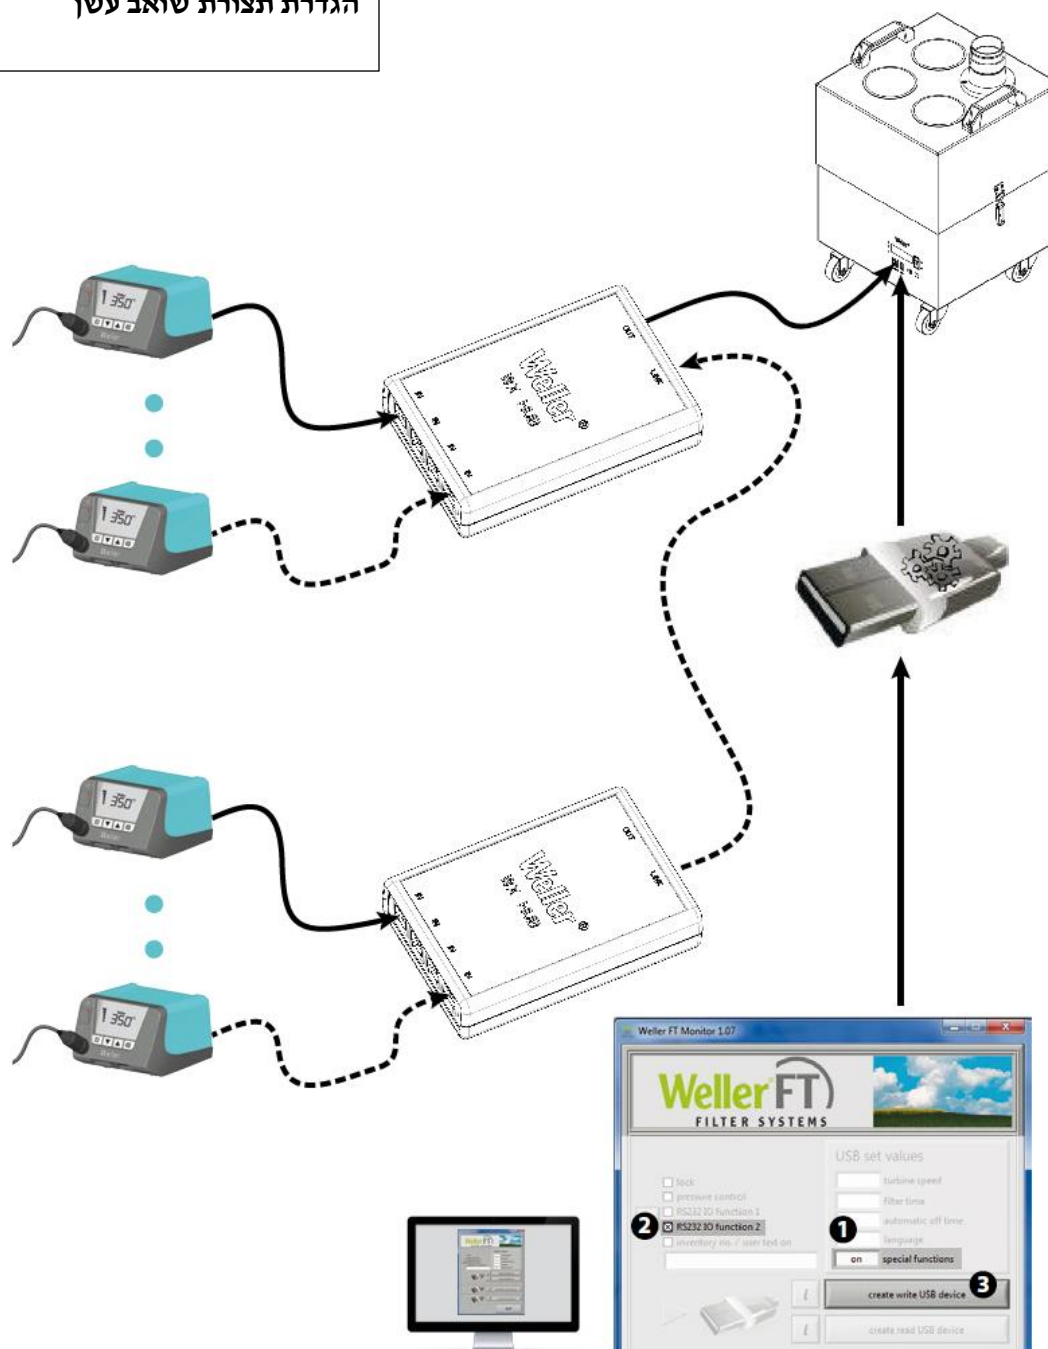

איפוס להגדרות המפעל

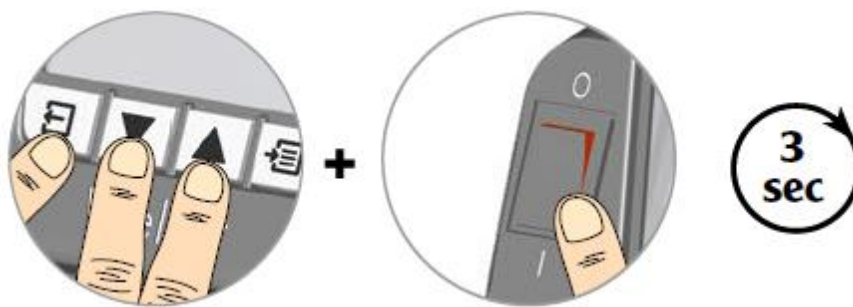

בזמן הפעלה : לחצו במשך שלוש שניות על לחצן UP, Exit ו- DOWN.

זיהוי כלי העבודה והגבלה על עומס יתר

דגם WT 1 ודגם WT 1H כוללים מנגנון של זיהוי כלי אוטומטי המקצה את מדדי הבקרה הרלוונטיים לכלי העבודה המחובר. למניעת עומס יתר של תחנה, נתמכים כלי עבודה תואמים בלבד :

דגם WT 1 מקסימום 90 וואט:

WSP 80, WP 80, WTP 90, WP 65, WST 82, WSB 80, WHP 80, WTA 50, LR 21, MPR 80, WMP,
FE 75

דגם WT 1H מקסימום 150 וואט (200 וואט):


WSP 80, WP 80, WTP 90, WP 120, WSP 150, WP 200*

WP 65, WST 80, WSB 80, WSB 150, WHP 80, WTA 50, LR 21, MPR 80, WMP, FE 75

*הספק מרבי – 150 וואט

חיבור הארקה לחשמל סטטי.

מכשיר זה ניתן לעבוד במספר תקנים לחשמל סטטי יש לבחור את החיבור המתאים להגדרות במפעל שלך.
אם אינך יודע מה ההגדרות בחר באפשרות A. המלחם מגיע עם תקע, המיועד לחיבור לשקע ההארקה בחזית המלחם

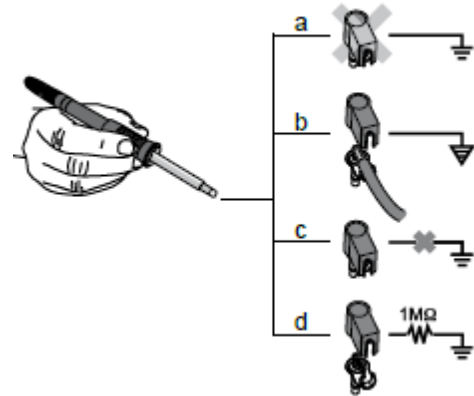

ארבע גרסאות שונות אפשריות באמצעות חיבור של שקע 3.5 מ"מ באופן שונה :

A	מארק - ישירות	ללא תקע מחובר. ראש המלחם מאורק ישירות לפין ההרקה בחשמל.
B	חיבור שווה כוח	תקע מחובר, עם חוט מולחם המחובר להארקת החשמל הסטטי של עמדת העבודה.
C	ציפה	תקע מחובר. ראש המלחם צף ואינו מחובר להארקה.
D	מארק – נגד	תקע מחובר. הלחם נגד של 1M Ohm בין שני הפינים. מהווה חיבור של

הלחמה וביטול הלחמה

בצעו עבודת הלחמה בהתאם להוראות ההפעלה המתקשרות לכלי ההלחמה המחובר שלכם.

טיפול בראשי מלחם

- צפו את ראש המלחם הנבחר בבדיל בזמן שאתם מחממים אותו בפעם הראשונה. פעולה זו מסירה ציפויי תחמוצת אשר הצטברו במהלך האחסנה ולכלוכים מראש המלחם.
- וודאו כי ראש המלחם מצופה היטב בבדיל במהלך ההפסקות בין עבודות ההלחמה וטרם אחסנת המכשיר.
- אין לעשות שימוש בפלקס אגרסיבי.

- תמיד וודאו כי ראשי המלחם מותקנים למקומם כנדרש.
- בחרו בטמפרטורת עבודה נמוכה ככל הניתן. לא רצוי לעבוד מעל 375 מעלות.
- בחרו בצורת ראש המלחם הגדולה ביותר האפשרית עבור היישום.
- כלל אצבע: על ראש המלחם להיות בערך גדול כמו הפד במעגל להלחמה.
- צפו את ראש המלחם היטב בבדיל על מנת לוודא שקיימת העברת חום מספיק טובה בין ראש המלחם לבין אזור ההלחמה.
- לפני הפסקות ארוכות בין עבודות ההלחמה השונות, כבו את מערכת ההלחמה או השתמשו בפונקציית Weller להקטנת הטמפרטורה בזמן שציוד ההלחמה אינו בשימוש.
- צפו את ראש המלחם בבדיל טרם אחסנתו במידה ואינכם מתכננים לעשות שימוש במלחם למשך פרק זמן ארוך.
- הפעילו את ראש המלחם ישירות על אזור ההלחמה, ולא על קצה ההלחמה.
- אין להפעיל כוח מכני על ראש המלחם.

הודעות שגיאה וניקוי שגיאות

הודעה/ תסמין	גורם אפשרי	אמצעי תיקון
• תצוגה: 	• כלי העבודה לא אותר • כלי העבודה פגום • כלי העבודה אינו תואם	• בדקו את חיבור כלי העבודה למכשיר. • בדקו את כלי העבודה המחובר.
• אין פונקציית תצוגה (תצוגה במצב כבוי – OFF)	• אין מתח חשמלי ראשי	• הפעילו את מתג ההספק החשמלי • בדקו את מתח ההספק החשמלי הראשי • בדקו את נתיך המכשיר
• OFF	• התחנה במצב היכון או במצב כבוי (OFF)	• הפעילו מחדש את כלי ההלחמה בעזרת לחצנים UP או DOWN
• טמפרטורה מוצגת על גבי הצג • כלי העבודה נשאר קר	• מערכת החימום פגומה	• בדקו/החליפו את כלי ההלחמה
• התחנה אינה פועלת כהרגלה	• מדדים אינם מוגדרים כראוי	• אפסו את התחנה להגדרות המפעל
• לא ניתן לשנות הגדרות	• התחנה נעולה	• שחררו את נעילת התחנה

• בדקו את רשת החשמל • בדקו את חיווט הממשק • בדקו את הגדרות הממשק	• אין מתח חשמלי • אין אות	• פונקציית אפס ערפיח אינה פועלת
--	--	---

לרכישת המלחם, ראשי מלחם ואביזרים גשו לחנות שלנו www.hlt.co.il