



 **BRADY®**

www.hlt.co.il

חברת שימוש

תוכן

iii	זכויות יוצרים
iii	סמלים מסחריים
iv	אחריות Brady
v	תמיכה טכנית
vi	תקנים
1	רישום מוצר
1	הפעלה
1	סוללות
1	כח A/C
2	תיאור תצוגה
3	החלפת מחסנית תוויות
4	יצירת תוויות
4	יצירת תוויות חוטים
5	יצירת תווית סדרתית בבאנר לרוחב
6	יצירת תוויות יחידות מסוף*
7	יצירת תוויות בגודל קבוע באמצעות קביעת גודל אוטומטי
8	יצירת תווית ברקוד
9	יצירת תווית פאץ' פנל*
10	יצירת סדרת תוויות יחידות מסוף*
11	יצירת תוויות סמלים
12	ניהול קבצים
12	שמירה ופתיחה של קבצים
13	החלפת קובץ תוויות
14	מחיקת קובץ תוויות
15	שמירה ופתיחה של קובץ סדרתי
17	הגדרות
17	קביעת מספר רב של הדפסות
17	שינוי יחידת המדידה
17	שינוי השפה
18	שינוי תווים בינלאומיים
18	הפעלת התאורה האחורית
19	תיאור לוח המקשים
21	מדריך לבחירת מחסנית

זכויות יוצרים

לחברת זו יש זכויות יוצרים. אין להעתיק או לשכפל כל חלק ממנה בשום אופן ללא אישור כתוב של **Brady Corporation**.
על אף שנגקט כל אמצעי זהירות בהכנת מסמך זה, **Brady** אינה נושאת באחריות כלפי צד כלשהו בגין כל אובדן או נזק הנגרמים על ידי טעויות או מחדל, או על ידי הצהרות הנובעות מרשלנות, תאונה או כל סיבה אחרת. כמו כן, **Brady** אינה נושאת בחבות הנובעת מהיישום או השימוש במוצר או במערכת המתוארים להלן; או כל אחריות לנזקים מקריים או נסיבתיים הנובעים מהשימוש במסמך זה. **Brady** אינה נוטלת כל אחריות בעניין סחירות של כושר לכל מטרה.

סמלים מסחריים

Brady שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ללא הודעה מוקדמת בכל מוצר או מערכת המתוארים להלן על מנת לשפר את אמינותם, תפקודם או עיצובם.

כל הזכויות © 2009 **Brady Worldwide, Inc.** All Rights Reserved.

שמורות

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
ת"ד 2131 P.O. Box
מילווקי, WI 53201

מרכזיה: (800) 541-1686 Main Switchboard:

טלפון (414) 358-6600

פקס (800) 292-2289 Fax:

מכירות /שירות לקוחות (800) 537-8791 Sales/Customer Support:

חברת שימוש זו הינה קניינה של חברת **Brady Worldwide, Inc.** (להלן: "**Brady**") והיא עשויה לעבור בדיקה מעת לעת ללא הודעה. אין להבין מכך כי **Brady** מסמיכה אותך לבצע בדיקות כנ"ל.

כל סמל או שם של מוצר המצוין בחוברת זו מהווים סמלים מסחריים (™) או רשומים (®) של החברות או הארגונים המדוברים.

אחריות Brady

מוצרי Brady נמכרים מתוך הבנה שהקונה יבדוק אותם בעת השימוש ויקבע את מידת ההתאמה שלהם לשימושים המיועדים להם עבורו. חברת Brady מתחייבת ללקוח כי אין במוצרים כל פגם ייצור או בחומרים אך מגבילה את התחייבותיה במסגרת האחריות בעניין החלפת מוצר במקרה שנמצא כי המוצר Brady היה נקי מפגמים בעת מכירתו. אין להעביר אחריות זו לאדם שביצע את רכישתו ממוכר.

אחריות זו באה במקום כל אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, כולל אך לא רק, כל אחריות משתמעת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת וכל התחייבות אחרת או חבות מצד **BRADY**. חברת **BRADY** לא תישא בשום אופן באחריות בגין אבדה, נזק, תוצאה ישירה או נסיבתית שמובילה לנזק מכל סוג הנוגע לאופן השימוש במוצר, או חוסר יכולת לעשות בו שימוש.

תמיכה טכנית

בכל שאלה נא ליצור קשר עם Brady Worldwide, Inc. מספרי שירות התמיכה מוצגים להלן:

USA

1-888-272-3946

E-Mail: technicalsupport@bradycorp.com

Belgium

(Belgium, Netherlands, Luxemburg, Africa & Middle-East)

Lindestraat 20, 9240 Zele

E-Mail: csbelgium@bradycorp.com

Italy

Via Pitagora 18

20128 Milano MI

E-Mail: tsitaly@bradycorp.com

UK / Ireland

Wildmere Industrial Estate

Banbury, Oxon OX16 3JU

E-Mail: tsuk@bradycorp.com

Mexico

E-Mail: bradymexico@bradycorp.com

Spain

(Spain & Portugal)

E-Mail: tsspain@bradycorp.com

Canada

E-Mail: techsuppcanada@bradycorp.com

Web: www.bradycanada.com

France

Parc EURO CIT

45, avenue de l'Europe

59436 Roncq Cedex

E-Mail: tsfrance@bradycorp.com

Germany

(Germany, Austria & Switzerland)

Otto-Hahn-Str. 5-7, 63225 Langen

E-Mail: tsgermany@bradycorp.com

www.bradyeurope.com/services

Sweden / Norway / Finland

Karins Väg 5

194 54 Upplands Väsby

E-Mail: www.bradyeurope.com/services

Brazil

E-Mail: at@bradycorp.com

Latin America & Caribbean

E-Mail: [soporte tecnico@bradycorp.com](mailto:soporte_tecnico@bradycorp.com)

Netherlands

E-Mail: tbelgium@bradycorp.com

(ישראל)

Africa, Denmark, Israel, Middle East, Turkey, Eastern Europe, Greece, Portugal, Malta, Russia

E-Mail: tsbelgium@bradycorp.com

תקנים

ארצות הברית

הודעת תאימות FCC דרגה B

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות התקן הדיגיטלי מסוג Class B, בהתאם לחלק 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. ציוד זה יוצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם לא מותקן ומשמש בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה שלא תתרחש הפרעה בהתקנות מסוימות. אם ציוד זה גורם להפרעות לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר ניתן לקבוע על-ידי כיבוי הציוד והפעלתו, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהצעדים הבאים:

- כיוון או הזזת האנטנה הקולטת.
- הגדלת הרווח המפריד בין הציוד לבין המקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- התייעצות עם סוחר או עם טכנאי רדיו /טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

שינויים: המשתמש מזהר כי שינויים שלא אושרו במפורש על ידי חברת Brady Corporation עלולים לבטל את רשות המשתמש לעשות שימוש בציוד.

קנדה

הודעת תאימות ICES-003 דרגה B

התקן דיגיטלי זה מסוג Class B עומד בכל הדרישות של תקנות ההפרעה כתוצאה משימוש בציוד אלקטרוני.

אירופה

אזהרה - זהו מוצר מסוג Class B. מוצר זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של ציוד טכנולוגיית המידע של Class B על פי תקן CISPR 22/European EN 55022. המגבלות של ציוד מסוג Class B נגזרו עבור סביבות מגורים טיפוסיות כדי לספק הגנה סבירה מפני הפרעה למכשירי תקשורת בעלי רישיון.

פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני

בהתאם להוראת WEEE האירופאית, יש למחזר את המכשיר בהתאם לתקנות המקומיות.



הוראת טיפול בסוללות 2006/66/EC

על המשתמשים בסוללות לא להיפטר מהסוללות כפסולת עירונית לא ממוינת. הוראה זו קובעת את המסגרת להחזרת ומיחזור סוללות ומצברים משומשים, אשר יש לאסוף בנפרד ולמחזרם בסוף חייהם. יש להשליך סוללות בהתאם לתקנות המקומיות.

רישום המוצר


נא לרשום את המוצר באתר www.bradyyid.com.

כח

ניתן להשתמש במכשיר BMP21 עם סוללות או ספק כוח אופציונלי AC.

סוללות

1. יש להסיר את מכסה הסוללה מתא הסוללות, הממוקם בחלק האחורי של היחידה.
2. יש להכניס 6 סוללות אלקליין AA. יש לבדוק בתוך תא הסוללות את כיוון מיקום הסוללה.
3. יש לסגור את תא הסוללות.

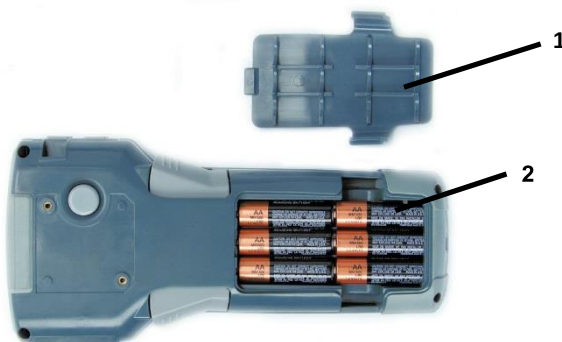

כח A/C

1. יש לחבר את ספק הכוח האופציונלי A/C לחיבור המתח הממוקם בצד השמאלי העליון של המדפסת.
2. יש לחבר את הקצה הנגדי לשקע בקיר.

תיאור התצוגה

כאשר לוחצים על כפתור ההפעלה, המסך הראשי מציג את הדברים הבאים:

1. נעילת אותיות ראשיות Caps Lock

2. סמן פעולה


3. קווי טקסט

4. סוג התווית

5. גודל הגופן

6. כתב מודגש

7. סמן חיי הסוללה

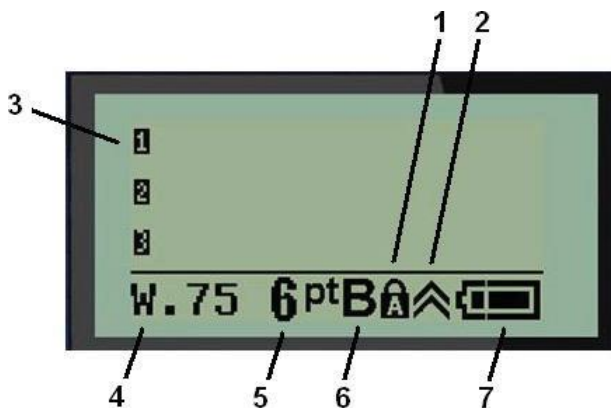

שינוי מחסנית תוויות


- יש להחליק את **ידית הנעילה** (1) למטה לשחרור הידית.
1. יש ללחוץ על **מקש השחרור** שנמצא בגב היחידה (2).
2. יש להוציא את המחסנית הישנה.
3. יש להכניס את המחסנית החדשה וללחוץ עליה כדי להכניסה למקום.
4. יש להחליק את **ידית הנעילה** למעלה ולנעול אותה.



יצירת תוויות


יצירת תוויות חוטים

1. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה .
2. יש ללחוץ על סוג התווית .
3. יש לבחור את האפשרות *Wire* וללחוץ  **Enter**.
4. יש לבחור (16-10AWG) 75" וללחוץ  **Enter**.
5. יש ללחוץ על גודל הגופן , לבחור 6pt, ואז ללחוץ  **Enter**.
יש להקליד: 123456.
6. יש ללחוץ על **Print** הדפס.

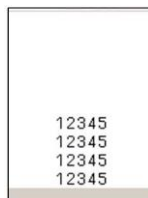

7. יש ללחוץ על שני הלחצנים שבצד בו זמנית, או כל אחד בנפרד כדי לחתוך את התווית.



8. יש למחוק את הטקסט מהמסך: ללחוץ  + .

יצירת תווית סדרתית בבאנר לרוחב

1. יש ללחוץ על סוג התווית **Label Type** .
2. יש לבחור את האפשרות לרוחב וללחוץ **Enter** .
3. הקלד: 12345 ואז ללחוץ .
4. יש לבחור סדרה **SERIAL MENU**  ו להגדיל פי 01.
5. יש ללחוץ **T** ו-**End**, לאחר מכן ללחוץ על החץ  עד שעל המסך מופיע: 12347 או להקליד 347.
6. יש ללחוץ **T** ו-**Copies** (עותקים) ואז  עד שעל המסך מופיע 02 או להקליד 2 וללחוץ **Enter** .
7. ללחוץ על **Print** הדפס.
8. יש לחתוך או להדפיס את התווית השנייה עד השישית.

12345	12345	12346	12346	12347	12347
-------	-------	-------	-------	-------	-------

9. יש למחוק את הטקסט מהמסך: ללחוץ  + .

יצירת תווית יחידת מסוף*

* בשימוש בהליך זה, יש להשתמש במספרים M21-375-499 עד M21-500-499.

1. יש ללחוץ סוג התג  Label Type

2. יש לבחור יחידת מסוף וללחוץ  Enter.


3. יש ללחוץ  עד שעל המסך מופיע: "Spacing = 2".

הערה: יש ללחוץ  על החץ המהבהב ולהיכנס לרווח הרצוי.

1. יש ללחוץ T לקבלת סדרה ואז  עד שעל המסך מופיע On.

2. יש ללחוץ T לקבלת # Terminations סיומות ואז  עד שעל המסך מופיע: 3 או להקליד 3.



3. יש ללחוץ T לקבלת Rotation סיבוב ואז  עד שהתמונה מציגה את הכיתוב האנכי



4. ללחוץ Enter

5. להקליד: E000

6. ללחוץ Print הדפס.



+



7. יש למחוק את הטקסט מהמסך: ללחוץ

יצירת תוויות באורך קבוע בעזרת גודל אוטומטי

1. יש ללחוץ על סוג התווית  Label Type.
 2. יש לבחור גודל קבוע וללחוץ  Enter.
 3. יש לבחור "Fixed: 2.0" וללחוץ  Enter.
 4. יש ללחוץ על סוג הגופן .
 5. יש לבחור Auto.
 6. יש להדפיס: 12345.
 7. יש ללחוץ  Enter ולהקליד: WM12.
 8. ללחוץ הדפס Print.
- 12345
WM12
9. יש למחוק את הטקסט מהמסך: ללחוץ  + .

יצירת תווית ברקוד

1. יש להתקין תווית בגודל $\frac{3}{4}$ " במדפסת.
 2. יש ללחוץ על סוג התווית .
 3. יש לבחור באנר לרוחב. *Banner Landscape*
 4. יש ללחוץ על גודל הגופן ולבחור 20 pt.
 5. יש להקליד: AA
 6. יש ללחוץ  ואז לבחור ברקוד.
 7. יש ללחוץ  Enter
 - או
 - ללחוץ  + 2.
 8. יש לבחור קוד 39 וללחוץ  Enter.
 9. בתיבה יש להקליד: 12345 (התיבה מציגה את הטקסט שיופיע בפורמט הברקוד).
 10. יש ללחוץ  ליציאה מתיבת הברקוד, ואז להקליד: BB.
 11. יש ללחוץ הדפס Print.
- AA  BB

12345
12. יש למחוק את הטקסט מהמסך: ללחוץ  + .

יצירת תוויות פאץ' פנל*

* יש להשתמש בחלקי מספרים M21-375-499 או M21-500-499 בעת ביצוע הליך זה.

1. יש ללחוץ על סוג התווית 
2. יש לבחור פאץ' פנל וללחוץ .Enter
3. יש ללחוץ  עד שמופיע בצג: Spacing = .2
-
- הערה: יש ללחוץ  עד שהחץ מהבהב ונכנס לרווח הרצוי.
-
4. יש ללחוץ על T עד Serial ולאחר מכן  עד שמופיע על הצג: On.
5. יש ללחוץ T עד # of Ports ולאחר מכן  עד שמופיע על הצג: 3
או להקליד: 3
6. יש ללחוץ T עד Rotation ולאחר מכן  עד שהתמונות מציגות טקסט אופקי

A1A1A1
7. יש ללחוץ .Enter
8. יש להקליד: E000.
9. יש ללחוץ הדפס Print.
- E000 E001 E002
10. יש למחוק את הטקסט מהמסך: ללחוץ  + .

יצירת תוויות יחידת מסוף ללא מספרים סידוריים*

* יש להשתמש בחלקי מספרים M21-375-499 או M21-500-499 בעת ביצוע הליך זה.

1. יש ללחוץ על סוג התווית .
2. יש לבחור יחידת מסוף Terminal Block וללחוץ .Enter

3. יש ללחוץ  עד שמופיע בצג: Spacing = .2"

הערה: יש ללחוץ  עד שהחץ מהבהב ונכנס לרווח הרצוי.

4. יש ללחוץ על T עד Serial ולאחר מכן  עד שמופיע על הצג: OFF.
5. יש ללחוץ T עד # of Terminations עד שמופיע על הצג: 3 או הקלד 3.
6. יש ללחוץ T עד Rotations ולאחר מכן  עד שהתמונות מציגות טקסט אופקי .

7. יש ללחוץ .Enter

8. יש להקליד: E000 ואז ללחוץ הדפס Print.


9. יש ללחוץ  + , ואז להקליד: B1B2

10. יש ללחוץ הדפס Print.

11. יש ללחוץ  + , ואז להקליד: 45TS

12. יש ללחוץ הדפס Print.

13. לחתוך את התווית.



14. יש למחוק את הטקסט מהמסך: ללחוץ  + .

יצירת תוויות של סמלים

1. יש ללחוץ על סוג התווית .
2. יש לבחור באנר לרוחב *Banner Landscape* וללחוץ  **Enter**.
3. יש ללחוץ  , ואז לבחור סמלים *Symbols*.
4. יש ללחוץ T עד  **Enter**
או
להקליד:  + 1
5. יש לבחור א הסמל  ואז ללחוץ  **Enter**.
6. יש להדפיס: **CAUTION** , ואז ללחוץ הדפס **Print**.



7. יש למחוק את הטקסט מהמסך: ללחוץ  + .

ניהול קובץ

שמירה ופתיחת קבצים

לשמירת קובץ:

1. בזמן שהתווית האחרונה עדיין נמצאת בעורך שלך, יש ללחוץ  ואז לבחור קובץ *.File*.
 2. יש לבחור "שמור" *Save* ואז ללחוץ  *.Enter*.
- הערה:** ניתן לשמור תוויות ל-12 יעדים. אם השם נמצא בצמוד למספר, זה מצביע על כך שהתווית נשמרה באותו יעד.

3. יש להזיז את הסמן למספר בו מעוניינים לשמור את התווית ואז ללחוץ  *.Enter*.
4. יש להקליד את שם קובץ התווית: **ONE** ואז ללחוץ  *.Enter*.
5. יש למחוק את הטקסט מהמסך: ללחוץ  + .

לפתיחת קובץ שמור:

1. יש ללחוץ  ולבחור קובץ *.File*.
2. יש ללחוץ  *.Enter*, ואז לבחור *.Open*.
3. יש ללחוץ  *.Enter*.
4. יש להזיז את הסמן למספר והשם של התווית השמורה.
5. יש ללחוץ  *.Enter*, הקובץ הנבחר יופיע על המסך.

החלפת קובץ תווית

על מנת להחליף קובץ שנשמר בעבר:

1. יש ללחוץ  +  לניקוי העורך.
2. יש ללחוץ  ולבחור קובץ *Symbol* או להקליד:  + .
3. יש לבחור את הסמל המבוקש ואז ללחוץ  *Enter*.
4. יש להקליד: *SAMPLE*.
5. יש ללחוץ  ואז לבחור *File*.
6. יש ללחוץ  *Enter*.
7. יש לבחור שמירה *Save* וללחוץ  *Enter*.
8. יש להזיז את הסמן למספר והשם של התווית השמורה האחרונה, וללחוץ  *Enter*.
9. יש לבחור "כן" *Yes* כשנשאלים האם להחליף את הקובץ.
10. יש להקליד את שם קובץ התווית: *NEW* ואז ללחוץ  *Enter*.
11. יש ללחוץ  +  לניקוי המסך.

מחיקת קובץ תווית

1. יש ללחוץ  +  לניקוי העורך.
2. יש ללחוץ .
3. יש לבחור קובץ *File* ואז ללחוץ  *Enter*.
4. יש לבחור מחיקה *Delete* ואז ללחוץ  *Enter*.
5. יש להזיז את הסמן למספר והשם של התווית השמורה ואז ללחוץ  *Enter*.
6. יש לבחור "כן" *Yes* בשאלה האם למחוק את הקובץ. הקובץ יימחק ולא יוצג עוד ברשימה.

שמירה ופתיחה של קובץ סדרתי

1. יש ללחוץ על סוג התווית .
 2. יש לבחור באנר רוחבי **Landscape Banner** ואז ללחוץ  Enter.
 3. יש להקליד: 12345, ואז ללחוץ .
 4. יש לבחור Serial והוספה *Increment By 01*.
 5. יש ללחוץ T עד *End*, אז ללחוץ ◀ עד שמופיע על המסך: 12347
או
להקליד: 347
 6. יש ללחוץ T עד *Copies*, אז ללחוץ ◀ עד שמופיע במסך: 02
 7. יש ללחוץ  Enter.
 8. יש ללחוץ  ואז לבחור *File*.
 9. יש לבחור שמירה Save וללחוץ  Enter.
- הערה:** ניתן לשמור תוויות ב-12 יעדים. אם השם מופיע לצד המספר, התווית נשמרת באותו יעד.
-
10. יש להזיז את הסמן למספר בו רוצים לשמור את התווית הסדרתית וללחוץ  Enter.
 11. יש להקליד את שם קובץ התווית: **SERIAL** ואז ללחוץ  Enter.
 12. יש ללחוץ על הדפס **Print**.
 13. ברגע שהקובץ הסדרתי מודפס, יש ללחוץ  +  לניקוי העורך.

לפתיחת קובץ סדרתי שמור:

1. יש ללחוץ  ואז לבחור קובץ File.
2. יש ללחוץ  Enter ואז לבחור "פתח" Open.
3. יש ללחוץ  Enter.
4. יש להזיז את הסמן למספר והשם של התווית השמורה.
5. יש ללחוץ  Enter. התווית הראשונה בקובץ הסדרתי מוצגת על המסך.

הגדרות

קביעת מספר רב של הדפסות

1. בזמן שיש כיתוב על המסך, יש ללחוץ על  יחד עם "הדפס" **Print**
2. יש לשנות את מספר העותקים ל: 02.
3. יש ללחוץ  **Enter**.

שינוי יחידת המדידה

1. יש ללחוץ  ואז לבחור יחידות **Units**.
2. יש ללחוץ  **Enter**.
3. יש לבחור אינץ' או מילימטרים ואז ללחוץ  **Enter**.

שינוי שפה

1. יש ללחוץ  ואז לבחור שפה **Language**.
2. יש ללחוץ  **Enter**.
3. יש לבחור אחת מתוך שש השפות ואז ללחוץ  **Enter**.

שינוי תווים בינלאומיים

יש להשתמש בהליך זה על מנת להכניס סימן בינלאומי במסך.

1. יש ללחוץ  ואז לבחור בינלאומי **International**.

2. יש ללחוץ  Enter
או

ללחוץ  + 

3. יש להשתמש במקשי החצים לבחירת התו הבינלאומי הרצוי.

הערה: כדי לקפוץ ישירות לאות ברשימת התווים הבינלאומיים, ניתן גם להכניס את האות המבוקשת. בתחתית השמאלית של התצוגה ישנו קוד תו. קוד זה הינו האות ומס' היעד של התו. על מנת לקפוץ ישירות לתו הרצוי, ניתן גם להכניס את האות ומס' היעד.


4. יש ללחוץ  Enter.

הפעלת התאורה האחורית

הערה: התאורה האחורית תיכבה באופן אוטומטי כאשר המדפסת נכבית.


להדלקת התאורה האחורית:

1. יש ללחוץ 

2. יש ללחוץ 




לכיבוי התאורה האחורית:


1. יש ללחוץ 

2. יש ללחוץ 

תיאור לוח המקשים

הטבלה שלהלן מתארת את המקשים שבלוח המקשים, האפשרויות ותיאור כל אחד מהם.

אפשרויות	מקש	תיאור
Label Type סוג תווית		כולל: באנר רוחבי, חוט, יחידת מסוף, פאץ' פנל, אורך קבוע, באנר אופקי
Menu תפריט		כולל: סימנים, תווים בינלאומיים, ברקוד, קובץ, שפה ויחידות.
Font Size גודל גופן		כולל: אוטומטי, 6, 9, 14, 20, 28, 40 (גופן מודגש אפשרי בכל אחד מהגדלים)
Function פונקציה		מאפשר גישה לאפשרויות התפריט היעודיים הצהובים שבמקלדת.
Backlight תאורה אחורית		SPACE + מקש FUNCTION.
Barcode ברקוד		2 + FUNCTION או בתפריט.
CAPS Lock אותיות ראשיות		FONT SIZE + FUNCTION.
Clear ניקוי		CLEAR + מקש FUNCTION (מנקה את כל הטקסט)
Delete מחיקה		מוחק טקסטים ויוצא ממסכי תפריט.
Enter כניסה		מקש ENTER מיועד לאישור בחירות בעזרת התפריטים וכדי להוסיף שורות נוספות לטקסט.
Feed הזנה		LABEL TYPE + FUNCTION.

אפשרויות	מקש	תיאור
International בינלאומי		בתפריט או 6 + FUNCTION.
Multi-Print רב פעמי		פונקציה והדפסה.
Serial סדרתי		פונקציה ותפריט (הסדרה מבוססת על מיקום הסמן. מאפשר תוספות ועותקים).
Symbol סימנים		בתפריט +1 FUNCTION.

מדריך בחירת מחסנית

ויניל Self Lam	פוליאסטר	Perma-Sleeve	ויניל לשימוש חוץ	ניילון	יישום
	X		X	X	משטחים חלקים
			X	X	משטחים עם טקסטורה
X		X		X	חוטים וכבלים
				X	משטחים עם טקסטורה בולטת
				X	יחידות מסוף
				X	פאץ' פנל
	X		X	X	זיהוי כללי



Copyright 2009 Brady Worldwide, Inc.

Y954346

All Rights Reserved כל הזכויות שמורות

BRADY WORLDWIDE, INC.

P.O. Box 2131 Milwaukee, Wisconsin 53201-2131 U.S.A.

ת"ד 2131, מילוקי, ויסקונסין 53201-2131, ארה"ב